* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo, do seu provedor de serviços ou país.
* Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 2050-07-0953

(01)07892509041621

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-18774A
Português (BR). 04/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-F210L
Manual do Usuário

Precauções importantes de segurança

☑ O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Informações sobre direitos autorais

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
  Bluetooth QD ID: B012860
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca registrada da Microsoft Corporation.

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione seu veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Atente-se aos regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Resistência à água

Seu telefone não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla .

Mantenha o telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios, tais como fones de ouvido e cabos de dados PC, aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode ser lesivo a você ou danificar seu telefone e pode ser perigoso.

- O telefone pode explodir se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte as baterias de acordo com as instruções do fabricante.

Usar um fone de ouvido em volumes muito altos e por muito tempo pode prejudicar sua audição.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações de saúde e segurança" na página 44.

Sobre este manual

O manual do usuário fornece a você informações sobre como utilizar seu telefone.

Neste manual, os seguintes ícones de instrução aparecem:

☑	Indica que você precisa prestar muita atenção nas informações subseqüentes com relação à segurança ou aos recursos do telefone.
→	Indica que você precisa pressionar as teclas de navegação para ir até a opção especificada e então selecioná-la.
[ ]	Indica uma tecla no telefone. Por exemplo, [ ]
< >	Indica uma tecla dinâmica, cuja função é exibida na tela do telefone. Por exemplo, <**SMS**>.

- **Câmera e Filmadora**

  Utilize o módulo câmera em seu telefone para tirar uma foto ou gravar um vídeo.

Funções Especiais *do seu telefone*

- **Sincronização com o Windows Media Player**

  Transfira arquivos de música para o seu telefone diretamente do Windows Media Player.

- **Music Player**

  Toque arquivos de música no seu telefone. Você pode utilizar outras funções do telefone enquanto ouve música.

- **Rádio FM**

  Ouça suas estações de rádio favoritas a qualquer hora, em qualquer lugar.

- **Jogos**

  Desfrute dos jogos embarcados baseados em Java™ e baixe novos jogos.

- **Modo Offline**

  Mude seu telefone para o modo Offline e utilize várias funções em um avião ou em hospitais.

- **Bluetooth**

  Transfira arquivos de mídia e dados pessoais e conecte-se a outros dispositivos utilizando a tecnologia Bluetooth sem fio.

- **Navegador da web**

  Acesse a Internet para obter as últimas informações e uma ampla variedade de conteúdo de mídia.

- **Serviço de mensagens multimídia (MMS)**

  Envie e receba mensagens MMS com uma combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.

Índice

Desembale **6**

Certifique-se de que você possui cada item

Primeiros passos **6**

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone 6
Ligar ou desligar 7
Layout do telefone 7
Teclas e ícones 8
Acesse as funções de menu 12
Insira texto 13
Personalize seu telefone 14
Utilize um cartão de memória opcional 16

Funções adicionais **18**

Comece a utilizar as funções de chamada, o Music Player, o navegador da web e outras funções especiais

Faça ou atenda chamadas 18
Utilize a câmera 19
Toque música 21
Ouça a rádio FM 25
Navegue pela web 26
Utilize a Agenda 27
Envie mensagens 28
Veja as mensagens 29
Utilize o Bluetooth 30

Funções de menu **32**

Todas as opções de menu listadas

Informações de saúde e segurança **44**

Resumo das funções de menu

Para acessar o modo de Menu, pressione [Centro] no modo de Espera.

1 Chamadas

1 Todas
2 Perdidas
3 Efetuadas
4 Recebidas
5 Apagar tudo
6 Gerenciador

2 Agenda

1 Contatos
2 Novo contato
3 Grupos
4 Discagem rápida
5 Cartão de visita
6 Meu número
7 Gerenciamento
8 Nº de serviços[1]

3 Músicas

1 Mais músicas
2 Music Player
3 Rádio FM
4 Identificador de música[2]

4 Ferramentas

1 Câmera
2 Jogos
3 Alarme
4 Calculadora
5 Calendário
6 Bluetooth
7 Gravador
8 Horário mundial
9 Contagem regressiva
10 Cronômetro
11 Bloco de notas
12 Conversor
13 VIVO Chip[1]

5 WAP

1 Início
2 Inserir URL
3 Favoritos
4 Páginas salvas
5 Histórico
6 Configurações
7 Config. de streaming[3]

6 Mensagens

1 Nova mensagem
2 Minhas mensagens
3 Modelos
4 Apagar tudo
5 Configurações
6 Memória

7 Play

1 Player
2 Imagens
3 Vídeos
4 Músicas
5 Tons
6 Outros arquivos
7 Cartão de memória[4]
8 Memória

8 Configurações

1 Hora e data
2 Telefone
3 Visor
4 Som
5 Luz
6 Assistente
7 Rede
8 Segurança
9 Conexão
10 Zerar

1. Disponível somente se suportado pelo seu cartão SIM.
2. Disponível somente se suportado em seu país.
3. Disponível somente se suportado pelo seu provedor de serviços.
4. Exibido apenas se houver um cartão de memória inserido

Desembale

Certifique-se de que você possui cada item

- Telefone
- Carregador de bateria modelo ATADS10JSB
- Bateria modelo ABGF2107MN
- Manual do usuário
- Fone de ouvido

Você pode obter vários acessórios para o seu celular com seu revendedor Samsung local.

Os acessórios e itens fornecidos com seu telefone em seu revendedor Samsung podem variar, dependendo do seu país ou do provedor de serviços.

Primeiros passos

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone

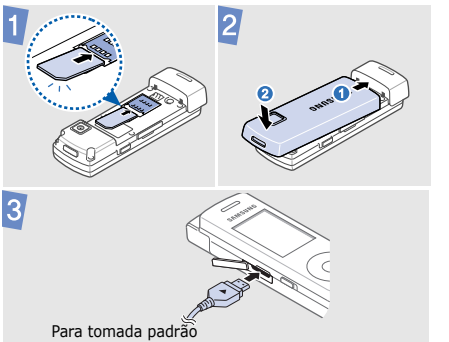

Como remover a bateria



Ligar ou desligar

Ligar	1. Abra o telefone. 2. Mantenha a tecla [☎] pressionada. 3. Se necessário, digite o PIN e pressione <**OK**>. 4. Quando o assistente de configuração iniciar, personalize seu telefone de acordo com suas preferências.
Desligar	1. Abra o telefone. 2. Mantenha a tecla [☎] pressionada.

Layout do telefone

Visão frontal

Visão traseira

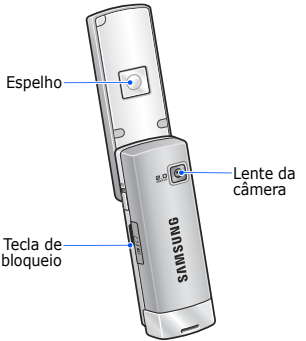

Teclas e ícones

Teclas

	No modo de Espera, acessa diretamente seus menus favoritos. No modo de Menu, percorre as opções de menu. Você pode girar o disco móvel para percorrer as opções do menu.
	No modo de Espera, inicia o Navegador da web. Com o telefone fechado, executa o Music Player. No modo de Menu, seleciona a opção de menu destacada ou confirma a inserção.

	Executam a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo de Espera, mantenha pressionada para ligar a câmera. No modo de Câmera, tire uma foto ou grave um vídeo.
	Faz ou atende uma chamada. No modo de Espera, recupera os números recentemente discados, não atendidos ou recebidos.
	Apaga caracteres do visor ou itens em uma aplicação.
	Liga e desliga o telefone quando mantida pressionada. Encerra uma chamada. No modo de Menu, cancela sua inserção e retorna ao modo de Espera.
	Insere números, letras e alguns caracteres especiais. No modo de Espera, mantenha a tecla [**1**] pressionada para acessar sua Caixa Postal. Mantenha [**0**] pressionada para inserir um prefixo internacional.

	Insere caracteres especiais ou executa funções especiais. No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o modo Silencioso. Mantenha [*] pressionada para inserir uma pausa entre os números.
	Ajusta o volume das teclas no modo de Espera.
	No Music Player, com o telefone fechado, bloqueia as teclas expostas.

Ícones

Os seguintes ícones podem aparecer na linha superior da tela para indicar o status do seu telefone. Dependendo do país ou provedor de serviços, os ícones exibidos no visor podem variar.

	Intensidade do sinal
	Chamada em andamento
	Fora da área de serviço; você não pode fazer ou receber chamadas
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa

	Nova mensagem: • : Mensagem de texto ou multimídia • :Correio de voz • :Mensagem de configuração
	Função de desvio de chamada está ativa
	Fone de ouvido Bluetooth conectado
	Bluetooth ativo
	Rede GPRS
	Conectando à rede GPRS
	Transferindo dados na rede GPRS
	Rede EDGE

	Conectando à rede EDGE
	Transferindo dados na rede EDGE
	Área local
	Área de trabalho
	Rede em roaming
	Conectado à uma página da web segura
	Cartão de memória inserido
	Rádio FM ligado
	Alarme definido
	Modo silencioso (Silenciar)
	Modo silencioso (Vibração)

	Modo silencioso durante uma chamada
	Modo Realce de voz, durante uma chamada
	Toque do telefone configurado para vibrar
	Nível de energia da bateria

Acesse as funções de menu

Selecione uma opção	1. Pressione a tecla dinâmica desejada. 2. Pressione as teclas de navegação para ir para a opção seguinte ou anterior. 3. Pressione <**Selec.**>, <**OK**> ou [Centro] para confirmar a função exibida ou a opção destacada. 4. Pressione <**Voltar**> para ir para um nível acima. Pressione [☎] para retornar ao modo de Espera.
Utilize os números dos menus	Pressione a tecla numérica correspondente à opção desejada.

Insira texto

Altere o modo de inserção de texto	• Mantenha a tecla [*] pressionada para mudar entre os modos T9 e AB. • Pressione a tecla [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico. • Mantenha a tecla [#] pressionada para mudar para o modo de Símbolos.
Modo ABC	Para inserir uma palavra: Pressione a tecla apropriada até que o caracter desejado apareça no visor.
Modo T9	Para inserir uma palavra: 1. Pressione [**2**] a [**9**] para começar a inserir uma palavra. 2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres. 3. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione [#] para inserir um espaço. Caso contrário, pressione [**0**] para exibir as palavras alternativas para as teclas que você pressionou.
Modo Numérico	Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Modo de Símbolos	Pressione as teclas correspondentes aos símbolos desejados.
Outras operações	• Pressione [**1**] para inserir sinais de pontuação ou caracteres especiais. • Pressione [**#**] para inserir um espaço. • Pressione as teclas de navegação para mover o cursor. • Pressione [**C**] para apagar os caracteres um a um. • Mantenha a tecla [**C**] pressionada para limpar o visor.

Personalize seu telefone

Idioma do visor

1. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Configurações** → **Telefone** → **Idioma**.
2. Selecione um idioma.

Melodia do toque do telefone

1. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Configurações** → **Som** → **Chamadas** → **Toque**.
2. Selecione uma categoria de toque.
3. Selecione uma melodia para o toque.
4. Pressione <**Salvar**>.

Volume das teclas

No modo de Espera, pressione a tecla lateral [▲/▼] para ajustar o volume do som das teclas.

Papel de parede

1. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Configurações** → **Visor** → **Papel de parede** → **Papel de parede**.
2. Selecione uma categoria.
3. Selecione uma imagem ou vídeo.
4. Pressione <**Selec.**>.
5. Pressione <**Salvar**>.

Aparência do modo de menu

1. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Configurações** → **Visor** → **Aparência**.
2. Selecione um padrão de cor.

Atalhos de menu

1. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Configurações** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Escolha a tecla e pressione [Centro].
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla.

Modo Silencioso

Você pode mudar para o modo silencioso para evitar incomodar outras pessoas. No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada.

Bloqueio do telefone

1. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Configurações** → **Segurança** → **Bloquear telefone**.
2. Selecione **Ativado**.
3. Insira uma nova senha de 4 a 8 dígitos e pressione <**OK**>.
4. Insira a nova senha novamente e pressione <**OK**>.

Utilize um cartão de memória opcional

Informações importantes sobre o cartão de memória

- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão.
- Não remova o cartão ou desligue o telefone durante o acesso ou transferência de dados. Isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone.
- Não submeta os cartões a choques fortes.

Não toque nos terminais do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Informações importantes sobre o cartão de memória (continuação)

- Mantenha os cartões longe de crianças ou animais.
- Não exponha os cartões em lugares sujeitos à descarga eletrostática e/ou ruídos elétricos.

Inserir um cartão de memória

1. Remova a bateria.
2. Insira o cartão no seu compartimento com o rótulo virado para baixo.



3. Recoloque a bateria.

Remover o cartão de memória

Remova o cartão do compartimento.

Funções adicionais

Começe a utilizar as funções de chamada, o Music Player, o navegador da web e outras funções especiais

Faça ou atenda chamadas

Fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ]. Pressione [▲/▼] para ajustar o volume.
3. Pressione [ ] para encerrar a chamada.

Atender uma chamada

1. Quando o telefone estiver tocando, pressione [ ].
2. Pressione [ ] para encerrar a chamada.

Fazer uma conferência telefônica

1. Durante uma chamada, ligue para um segundo participante. A primeira chamada é colocada em espera.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Conferência**.
3. Repita os passos 1 e 2 para adicionar mais participantes.

Fazer uma conferência telefônica (continuação)

4. Durante uma conferência, pressione <**Opções**> e selecione **Selecionar chamada**:
   - Pressione <**Opções**> e selecione **Selecionar** para ter uma conversa privada com um participante da conferência telefônica.
   - Pressione <**Opções**> e selecione **Remover** para remover um participante.
5. Pressione [☎] para encerrar a conferência telefônica.

Utilize a câmera

Tirar uma foto

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [📷] pressionada para ligar a câmera.
2. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
3. Pressione [Centro] ou [📷] para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.
4. Pressione <**Voltar**> para tirar outra foto.

Visualizar uma foto

1. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Play** → **Imagens** → **Minhas fotos**.
2. Selecione a foto desejada.

Gravar um vídeo

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar a câmera.
2. Pressione [**1**] para mudar para o modo de Gravação.
3. Pressione [Centro] ou [ ] para iniciar a gravação.
4. Pressione [Centro], < > ou [ ] para encerrar a gravação. O vídeo é salvo automaticamente.
5. Pressione < > para gravar outro vídeo.

Reproduzir um vídeo

1. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Play** → **Vídeos** → **Meus vídeos**.
2. Selecione o vídeo desejado.

Toque música

Preparar arquivos de música

Utilize os seguintes métodos:

- Faça o download da internet.
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung PC Studio opcional. Veja o manual do usuário do Samsung PC Studio.
- Receba via Bluetooth.
- Copie para um cartão de memória. Veja a próxima seção.
- Sincronize arquivos de música com o Windows Media Player. Veja pág. 22.

Para tocar arquivos de música em um cartão de memória, eles precisam estar na pasta "Músicas".

Copiar arquivos de música para o cartão de memória

1. Insira um cartão de memória no telefone.
2. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Configurações** → **Telefone** → **USB** → **Armazenamento**.
3. Conecte seu telefone a seu computador com um cabo de dados opcional.
4. Selecione **Abrir pasta para ver arquivos** quando uma janela pop-up aparecer em seu computador.
5. Copie os arquivos de seu computador para a pasta "Músicas" no cartão de memória.
6. Ao terminar, desconecte o telefone do computador.

Sincronizar com o Windows Media Player

Você pode copiar arquivos de música para o seu telefone se sincronizando com o Windows Media Player 11.

1. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Configurações** → **Telefone** → **USB** → **Media Player**.
2. Conecte seu telefone a seu computador com um cabo de dados opcional.
3. Selecione **Sincroniz. arquivo de mídia digital e dispositivo** quando uma janela pop-up aparecer em seu computador.
4. Coloque o nome de seu telefone e clique em **Concluir**.

Sincronizar com o Windows Media Player (continuação)

5. Selecione e arraste o arquivo de música que você quiser para a lista sync.
6. Clique em **Iniciar Sincronização**
7. Quando a sincronização for encerrada, desconecte o telefone de seu PC.

Criar uma lista de reprodução

1. A partir da tela do Music Player, pressione <> e selecione **Abrir lista de reprodução** → **Minhas músicas** .
2. Pressione <> e selecione **Criar lista de reprodução**.
3. Abra o telefone.
4. Insira o nome da lista de reprodução e presione <**OK**>.
5. Feche o telefone.
6. Pressione <> para retornar à tela do Music Player.
7. Pressione<>

Criar uma lista de reprodução (continuação)

8. Selecione uma categoria de música e vá até um arquivo de música.
9. Pressione <> e selecione **Adicionar à lista** → **Selecionado** ou **Múltiplos**.
10. Para **Múltiplos**, pressione <☑> para selecionar os arquivos desejados e pressione [Centro].
11. Pressione <☑> para selecionar a lista de reprodução adicionada e pressione [Centro].
12. Acesse a lista de reprodução adicionada e pressione [Centro] para tocar música.

Reproduzir arquivos de música

1. Feche o telefone.
2. Quando o assistente de configuração de música abrir, personalize o Music Player seguindo as instruções da tela.

   Ao terminar a configuração, o Music Player é aberto.
3. Pressione [Centro] para tocar uma música.
4. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
   - [Centro]: pausa ou retoma a reprodução.

Reproduzir arquivos de música (continuação)

- [Esquerda]: recomeça a reprodução. Pressione novamente por 3 segundos para retornar ao arquivo anterior. Mantenha pressionada para retroceder o arquivo.
- [Direita]: passa para o próximo arquivo. Mantenha pressionada para avançar o arquivo.
- [▲/▼]: ajusta o volume.
- : abre a lista de reprodução.
- : acessa as opções do Music Player.
- : bloqueia ou desbloqueia as teclas expostas.

Ouça a rádio FM

Ouvir o rádio

1. Conecte o fone de ouvido no conector multifuncional do telefone.
2. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Músicas** → **Rádio FM**.
3. Feche o telefone.
4. Pressione [Centro] para ligar o rádio.
5. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para procurar as estações de rádio disponíveis.
6. Pressione [Centro] para desligar o rádio.

Armazene estações de rádio

Por sintonia automática:

1. A partir da tela do rádio, pressione <> e selecione **Abrir favoritos**.
2. Pressione <> e selecione **Sintonia automática**. Estações de rádio disponíveis são automaticamente salvas.

Por configuração manual:

1. A partir da tela do rádio, pressione [Esquerda] ou [Direita] para encontrar a estação de rádio desejada.
2. Pressione <> e selecione **Adicionar aos Favoritos**.

Navegue pela web

Iniciar o navegador

No modo de Espera, pressione [Centro]. A página inicial de seu provedor de serviços é aberta.

Navegue pela web

- Para percorrer os itens do navegador, pressione [Para cima] ou [Para baixo].
- Para selecionar um item, pressione [Centro].
- Para retornar à página anterior, pressione <**Voltar**>.
- Para acessar as opções do navegador, pressione <**Opções**>.

Utilize a Agenda

Adicionar um contato

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione <**Opções**>.
2. Selecione **Salvar contato** → uma posição de memória → **Novo**.
3. Para **Telefone**, selecione um tipo de número.
4. Especifique as informações de contato.
5. Pressione <**Salvar**> ou [Centro] para salvar o contato.

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Agenda** → **Contatos**.
2. Insira as primeiras letras do nome desejado.
3. Selecione um contato.
4. Selecione um número e pressione [ ] para discar, ou pressione [Centro] para editar as informações do contato.

Envie mensagens

Envie uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **SMS**.
2. Insira o texto da mensagem.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Somente enviar** ou **Salvar e enviar.**
4. Insira os números de destino.
5. Pressione [Centro] para enviar a mensagem.

Envie uma mensagem multimídia

1. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **MMS**.
2. Selecione **Assunto**.
3. Insira o assunto da mensagem e pressione [Centro].
4. Selecione **Imagem ou vídeo** e adicione uma imagem ou vídeo.
5. Selecione **Som** e adicione um arquivo de som.
6. Selecione **Texto**.

Envie uma mensagem multimídia (continuação)

7. Insira o texto da mensagem e pressione [Centro].
8. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar**.
9. Insira os números de destino ou endereços de e-mail.
10. Pressione [Centro] para enviar a mensagem.

Veja as mensagens

Ver uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto.

Ver uma mensagem multimídia

1. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem multimídia.

Utilize o Bluetooth

Seu telefone vem equipado com a tecnologia Bluetooth, permitindo que você conecte o telefone diretamente a outros dispositivos Bluetooth e troque dados com eles, fale sem precisar usar as mãos ou controle o telefone remotamente.

Ativar o Bluetooth

1. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Ferramentas** → **Bluetooth** → **Ativação** → **Ligado**.
2. Selecione **Visibilidade** → **Ligado**, para permitir que outros dispositivos encontrem seu telefone.

Procurar e parear um dispositivo Bluetooth

1. No modo de Espera, pressione [Centro] e selecione **Ferramentas** → **Bluetooth** → **Dispositivos** → **Pesquisar**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Insira o PIN do Bluetooth ou o PIN do Bluetooth de outro dispositivo, se houver um, e pressione <**OK**>.
   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código, o pareamento estará completo.

Enviar dados

1. Acesse uma aplicação, como **Agenda, Play**, **Calendário** ou **Bloco de notas**.
2. Selecione um item.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar via** → **Bluetooth.**
4. Para enviar uma mensagem, selecione os dados que você quer enviar.
5. Procure e selecione um dispositivo.
6. Se necessário, insira o PIN do Bluetooth e pressione <**OK**>.

Receber dados

1. Quando um dispositivo tentar acessar seu telefone, pressione <**Sim**> para permitir a conexão.
2. Se necessário, pressione <**Sim**> para confirmar que você está pronto para receber arquivos.

Funções de menu

Todas as opções de menu listadas

Esta seção fornece breves explicações sobre funções de menu em seu telefone.

Chamadas

Menu	Descrição
Todas, Perdidas, Efetuadas e Recebidas	Verifique as chamadas mais recentes efetuadas, recebidas ou não atendidas.
Apagar tudo	Apague todos os registros em cada tipo de chamada.
Gerenciador → Duração	Verifique a duração das chamadas efetuadas e recebidas.
Gerenciador → Custo	Verifique o custo de suas chamadas, se suportado pelo seu cartão SIM.
Gerenciador → Lista de rejeição	Faça uma lista com os números de telefone que você quer bloquear.

Agenda

Menu	Descrição
Contatos	Procure por informações de contato armazenadas na Agenda.
Novo contato	Adicione um novo contato na Agenda.

Menu	Descrição
Grupos	Organize seus contatos em grupos de chamadas.
Discagem rápida	Atribua números de discagem rápida para os números discados com mais freqüência.
Cartão de visita	Crie um cartão de visita e envie a outras pessoas.
Meu número	Verifique seus números de telefone ou atribua um nome a cada um dos números.
Gerenciamento	Gerencie contatos na Agenda ou altere as configurações padrão para a Agenda.

Menu	Descrição
Nº de serviços	Visualize a lista de números de serviço atribuída por seu provedor de serviços, se suportado pelo seu cartão SIM.

Músicas

Menu	Descrição
Mais músicas	Faça o download de músicas a partir de uma página predefinida por seu provedor de serviços.

Menu	Descrição
Music Player	Acesse e escute todos os arquivos de música separados por categoria. Você também pode fazer sua própria lista de reprodução
Rádio FM	Ouça músicas ou notícias pelo rádio FM em seu telefone.
Identificador de música	Baixe informações de seus arquivos de música de um banco de dados online e percorra os resultados. Este menu pode não estar disponível, dependendo do país.

Ferramentas

Menu	Descrição
Câmera	Utilize a câmera do seu telefone para tirar fotos e gravar vídeos.
Jogos	Acesse jogos Java e aplicações
Alarme	Configure um alarme de despertar ou um alarme para lembrar de algum compromisso.
Calculadora	Execute funções aritméticas.
Calendário	Acompanhe sua agenda diária, semanal ou mensal.

Menu	Descrição
Bluetooth	Conecte o telefone a outros dispositivos Bluetooth sem utilizar fios.
Gravador	Grave memos de voz e quaisquer outros sons.
Horário mundial	Defina seu fuso horário local e saiba que horas são em outras partes do mundo.
Contagem regressiva	Defina um período de tempo para o telefone fazer uma contagem regressiva.
Cronômetro	Faça medições de tempo.
Bloco de notas	Anote coisas importantes e as gerencie.

Menu	Descrição
Conversor	Faça conversões, como de comprimento e temperatura.
VIVO Chip	Utilize uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços. Dependendo de seu cartão SIM, este menu pode estar disponível com um nome diferente.

WAP

Menu	Descrição
Início	Conecte seu telefone à rede e carregue a página inicial do provedor de serviços da Internet sem fio.
Inserir URL	Insira um endereço URL e acesse a página da web associada.
Favoritos	Salve endereços URL para acessar rapidamente suas páginas da web favoritas.
Páginas salvas	Acesse a lista de páginas que você salvou enquanto navegava.
Histórico	Acesse a lista de páginas acessadas por você recentemente.
Configurações	Selecione um perfil de conexão que será utilizado para acessar a web sem fio.
Config. de streaming	Selecione um perfil de conexão a ser utilizado para acessar um servidor de streaming.

Mensagens

Menu	Descrição
Nova mensagem	Crie e envie mensagens de texto e multimídia.
Minhas mensagens	Acesse mensagens que você recebeu, enviou ou que falharam durante o envio.
Modelos	Faça e utilize modelos de mensagens ou situações freqüentemente utilizadas.
Apagar tudo	Apague mensagens em cada pasta de mensagem de uma só vez.
Configurações	Ajuste várias opções de utilização dos serviços de mensagens.

Menu	Descrição
Memória	Verifique as informações sobre a memória atualmente em uso.

Play

Menu	Descrição
Player	Baixe arquivos de mídia a patir da página da web predefinida pelo seu provedor de serviços e acesse arquivos streaming de música e vídeo.
Imagens, Vídeos, Músicas, Tons e Outros arquivos	Acesse arquivos de mídia e outros arquivos armazenados na memória do telefone.

Menu	Descrição
Cartão de memória	Acesse os arquivos armazenados em um cartão de memória. Este menu é exibido somente quando um cartão de memória é inserido no telefone.
Memória	Verifique as informações sobre a memória atualmente em uso.

Configurações

Menu	Descrição
Hora e data	Altere a hora e a data exibidas em seu telefone.
Telefone → Idioma.	Selecione um idioma para o texto do visor.
Telefone → Saudação	Insira uma saudação que é exibida rapidamente quando o telefone é ligado.
Telefone → Atalhos	Utilize as teclas de navegação como teclas de atalho para acessar diretamente menus específicos no modo de Espera.

Menu	Descrição
Telefone → Tecla lateral	Defina como o telefone reagirá quando você mantiver pressionada a tecla lateral [▲/▼] ao receber uma chamada.
Telefone → USB	Selecione um modo USB para ser utilizado ao conectar seu telefone a outro dispositivo via USB.
Telefone → Extras	Altere configurações adicionais de uso do telefone.
Visor → Papel de parede	Insira um papel de parede para o modo de Espera de seu visor.

Menu	Descrição
Visor → Menu principal	Selecione um estilo de visor para a tela de menu principal.
Visor → Aparência	Selecione uma cor padrão para o modo de Menu.
Visor → Brilho	Ajuste o brilho do visor para as diferentes condições de luz.
Visor → Tela de discagem	Personalize as configurações para o visor durante uma discagem.
Visor → Exibir relógio	Selecione um tipo de relógio para o visor.

Menu	Descrição
Visor → Exibir info. do originador	Configure o telefone para exibir ou bloquear as informações do originador de chamada em todas as chamadas perdidas e mensagens recebidas.
Som → Chamadas	Altere as configurações de som para chamadas.
Som → Teclas	Selecione o som emitido ao pressionar uma tecla.
Som → Mensagens	Altere as configurações de som para mensagens recebidas individualmente de acordo com o tipo de mensagem.

Menu	Descrição
Som → Ligar/ Desligar	Configure seu telefone para emitir um som quando é ligado ou desligado.
Som →Modo silencioso	Defina o que o telefone fará para alertá-lo quanto a um evento específico no modo silencioso.
Som → Extras	Personalize tons adicionais para o telefone.
Luz → Visor	Selecione o período de tempo que a luz do visor ou visor ficam acesos quando o telefone não está sendo utilizado.
Luz → Teclado	Defina como o telefone controla o uso da luz do teclado.

Menu	Descrição
Assistente → Telefone	Rápida personalização da configuração básica do seu telefone. Selecione a opção que deseja para cada item de configuração seguindo as instruções no visor.
Assistente → Música	Personalize rapidamente as configurações básicas do Music Player. Selecione a opção que deseja para cada item de configuração seguindo as instruções no visor.
Rede → Desvio de chamadas	Configure o telefone para desviar as chamadas recebidas para um número de telefone que você especificar.

Menu	Descrição
Rede → Restrição de chamadas	Configure o telefone para restringir chamadas.
Rede → Chamada em espera	Configure o telefone para informá-lo quando alguém estiver ligando para você quando você estiver em outra chamada.
Rede → Seleção de rede	Selecione a rede a ser utilizada enquando você estiver em roaming fora de sua área local, ou deixe a rede ser escolhida automaticamente.
Rede → ID de chamada	Configure o telefone para ocultar seu número ao efetuar uma chamada.

Menu	Descrição
Rede → Caixa Postal	Armazene o número do servidor da caixa postal e acesse seus correios de voz.
Rede → Grupo fechado	Restrinja chamadas de um grupo de usuários específico.
Segurança → Verificar PIN	Ative seu PIN para proteger seu cartão SIM contra o uso não autorizado.
Segurança → Alterar PIN	Altere o PIN
Segurança → Bloquear telefone	Ative a senha de seu telefone para protegê-lo do uso não autorizado.

Menu	Descrição
Segurança → Alterar senha	Altere a senha do telefone
Segurança → Privacidade	Bloqueie o acesso a mensagens, arquivos de mídia ou todas as funções de menu do telefone, exceto funções de chamada.
Segurança → Bloquear SIM	Configure o telefone para funcionar apenas com o cartão SIM atual ao atribuir um código de bloqueio do SIM.

Menu	Descrição
Segurança → Modo FDN	Configure o telefone para restringir chamadas de um conjunto limitado de números de telefones, se suportado pelo seu cartão SIM.
Segurança → Alterar PIN2	Altere seu PIN2 atual, se suportado pelo seu cartão SIM.

Menu	Descrição
Segurança → uTrack	Configure o telefone para enviar mensagens de rastreamento predefinidas para sua família ou amigos quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro cartão SIM. Esta função pode estar indisponível devido a certas funções suportadas por seu provedor de serviços.
Conexão	Crie e personalize os perfis que contenham as configurações para conectar seu telefone à rede.
Zerar	Zere as configurações do telefone que você alterou.

Informações de saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede.

De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída.

Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia. Os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
  Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0º C (32º F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, clipes ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais atrás da mesma). Por exemplo, não transporte uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta, onde ela poderá entrar em contato com objetos de metal. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.

- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

No Brasil, a legislação não permite o uso do telefone celular ao dirigir.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofreqüência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofreqüência do seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos. Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofreqüência.

Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações.

Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam instalados de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com freqüência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos; transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de

petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de intensidade adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Ligue o telefone.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual. Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla [ ].

Algumas funções, como Restrição de chamadas, devem estar desativadas antes de se fazer uma chamada de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Outras informações importantes sobre segurança

- Apenas pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.

- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis sem fio ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso e ilegal, uma vez que podem interferir na operação do avião.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia à pessoa que desrespeitou a lei ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos:

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Eles podem, inadvertidamente, danificá-los ou se asfixiarem com as peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos contem minerais que corroem os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de

aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.

- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe-o com um pano macio.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria ficar úmido, a etiqueta que indica danos por água dentro do telefone muda de cor. Nesse caso, os reparos no telefone não são mais cobertos pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tiver vencido.
- Se o seu telefone possuir flash ou luz, não o utilize muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais. Isso pode causar danos à visão.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas ou acessórios modificados podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Telefone Celular Modelo SGH-F210L

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

SAMSUNG

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.